



**0554 8801 · Настольное зарядное устройство  
для аккумуляторов testo 0515 1100 и 0515 1110**

Руководство по эксплуатации



# Оглавление

<b>1</b>	<b>Техника безопасности и окружающая среда</b> .....	<b>3</b>
1.1	О данном документе .....	3
1.2	Обеспечение безопасности .....	3
1.3	Защита окружающей среды.....	3
<b>2</b>	<b>Технические условия</b> .....	<b>4</b>
2.1	Применение .....	4
2.2	Технические данные .....	4
<b>3</b>	<b>Описание изделия</b> .....	<b>5</b>
<b>4</b>	<b>Применение изделия</b> .....	<b>5</b>
<b>5</b>	<b>Текущее обслуживание продукта</b> .....	<b>6</b>
<b>6</b>	<b>Советы и информация</b> .....	<b>6</b>
6.1	Принадлежности и запчасти.....	6

# 1 Техника безопасности и окружающая среда

## 1.1 О данном документе

### Применение

- Внимательно прочитайте эту документацию и ознакомьтесь с изделием, прежде чем его использовать. Соблюдайте указания по технике безопасности и предупреждения, чтобы предотвратить травмы и повреждения изделия.
- Храните эту документацию в готовности под рукой, чтобы при необходимости к ней можно было обратиться за справкой.
- Передавайте эту документацию последующим пользователям изделия.

## 1.2 Обеспечение безопасности

- Не эксплуатируйте прибор, если обнаружены повреждения на корпусе, блоке питания или на питающем проводе.
- Используйте изделие только по назначению и в пределах параметров, заданных в технических данных. Не применяйте силу.
- Используйте прибор только в закрытых, сухих помещениях и защитите его от дождя и влаги.
- Проводите с прибором только работы по техническому обслуживанию и периодические ремонтные работы, которые описаны в документации. Придерживайтесь при этом указанной последовательности действий. Используйте исключительно оригинальные запчасти Testo.
- Не храните изделие вместе с растворителями. Не используйте высушивающие вещества.

## 1.3 Защита окружающей среды

- Утилизируйте дефектные аккумуляторы/разряженные батареи в соответствии с положениями действующего законодательства.
- Сдайте изделие по окончании срока использования отдельно в пункты сбора электрического и электронного оборудования (соблюдать местные предписания) или верните изделие назад компании Testo для утилизации.



Reg. номер WEEE: DE 75334352

## 2 Технические условия

### 2.1 Применение


Зарядное устройство используется для зарядки аккумуляторов testo 0515 1100 и 0515 1110. Устройство допускает одновременную зарядку двух аккумуляторов.

Для использования зарядного устройства требуется блок питания 0554 1108. Он входит в комплект измерительного прибора или приобретается отдельно через сервисную службу Testo.

### 2.2 Технические данные

Характеристики	Значения
Гнезда для зарядки/для аккумуляторов	2/0515 1100 и 0515 1110
Питание	5 В пост. тока/2 А
Ток зарядки	1,5-1,8 А на аккумулятор
Время зарядки	6-7 ч
Температура окружающей среды	0-40 °C/32-104 °F
Директива ЕС	2014/35/ЕС

### 3 Описание изделия

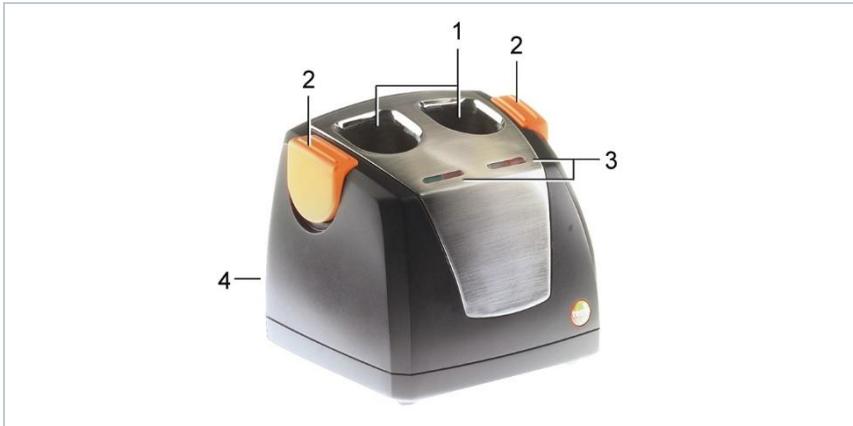

Элемент	Элемент
<b>1</b> Гнезда для зарядки аккумуляторов	<b>2</b> Кнопки извлечения аккумуляторов
<b>3</b> Светодиодный индикатор состояния	<b>4</b> Разъем зарядного устройства (на задней панели)

### 4 Применение изделия

- 1 | Подключите зарядное устройство к блоку питания 0554 8808.
- 2 | Подключите блок питания к электросети. При необходимости используйте специальный переходник.
- 3 | Вставьте аккумулятор в гнездо контактами вниз.
  - ▶ Начнется процесс зарядки.
  - ▶ Уровень зарядки аккумуляторов определяется по индикаторам состояния на гнездах:
    - Светодиодный индикатор мигает зеленым: выполнение зарядки.
    - Светодиодный индикатор горит зеленым: аккумулятор заряжен, процесс зарядки завершен.
    - Светодиодный индикатор горит красным/мигает красным: дефект (например, аккумулятор перегрет или неисправен),

зарядка аккумулятора невозможна. Свяжитесь с сервисной службой Testo.

- 4 Нажмите оранжевую кнопку гнезда зарядки для извлечения аккумулятора.
- 5 Извлеките аккумулятор из гнезда.

## 5 Текущее обслуживание продукта

Перед техническим обслуживанием или чисткой необходимо извлечь сетевой штекер.

- Поддержка работоспособности: удаляйте загрязнения с контактов разъемов.
- Очистка прибора: протирайте прибор сухой тканью.

## 6 Советы и информация

### 6.1 Принадлежности и запчасти

Описание	Арт. №
Блок питания для тепловизоров Testo и настольного зарядного устройства	0554 1108
Дополнительный аккумулятор	0554 8831



**Testo SE & Co. KGaA**

Celsiusstr. 2

79822 Titisee-Neustadt

Germany

Тел.: +49 7653 681-0

Эл. почта: [info@testo.de](mailto:info@testo.de)

[www.testo.com](http://www.testo.com)